




Uživatelská příručka pro InstantVap 18V akumulátorový odpařovač kyseliny šťavelové

Vždy používejte správnou bezpečnostní výbavu:

- Silné rukavice
- Respirátor (celoobličejová maska s kombinovanými filtračními vložkami ABE1P3 nebo ABE2P3).
- Ochranné brýle v případě, že maska není celoobličejová.
- Dlouhé rukávy
- Pouze pro venkovní použití!

Jednotka udržuje teplo ještě dlouho po použití!

Nepokládejte zařízení na hořlavé materiály, jako je tráva nebo sláma. Převážte pouze vychladlé.

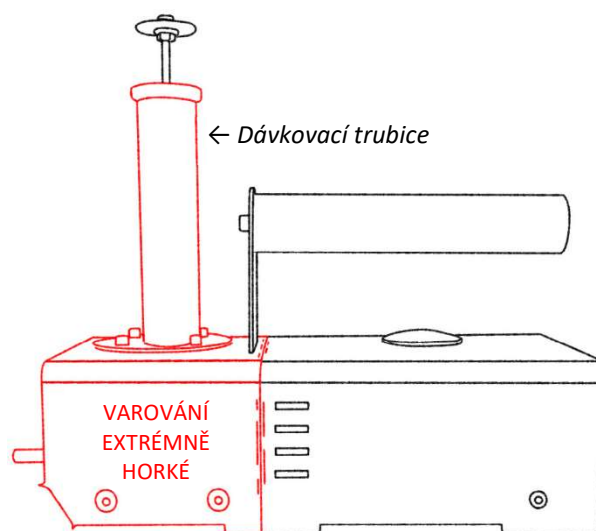

Jak používat přístroj InstantVap 18V

1. Připojení baterie

- Ujistěte se, že je vypínač vypnutý
- Jednotka by měla odečítat aktuální teplotu, ale neměla by se zahřívat

2. Nechte jej nastartovat a po 3-5 sekundách můžete přepnout vypínač pro zapnutí ohřívače

3. Před ošetřením zkontrolujte napětí


- Sledování napětí baterie je důležité pro prodloužení její životnosti. Nikdy nepoužívejte baterii s napětím nižším než 15 V. Přístroj se vypne při ~ 15,4 V díky vestavěnému ochrannému obvodu proti hlubokému vybití a spustí se pouze v případě, že je připojen nabitý akumulátor. Aby se zařízení spustilo, musí být napětí baterie vyšší než 17,2 V.

4. Počkejte s léčbou

- Před prvním ošetřením nechte jednotku dosáhnout nastavené teploty (SV). Doporučená nastavená teplota je 230 °C (přednastavená).
- Stiskněte dávkovač do kyseliny šťavelové, abyste nabrali dávku, poté ji vložte do odpařovače a stiskněte dávkovač.
- Počkejte, až se aktuální teplota (PV) přiblíží na několik stupňů k nastavené teplotě, a můžete přejít k dalšímu včelstvu.

4. Konečná úprava

- Vypněte přístroj a nechte jej vychladnout. Po použití vyjměte baterii a nikdy ji nenechávejte v přístroji. Nenechávejte baterie dlouho ležet vybité, nabijte je ještě týž den. Vyčistěte vaporizér podle popisu v části "Údržba".

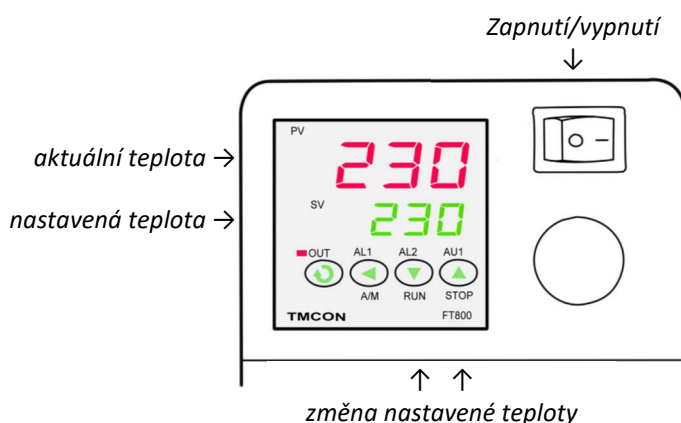

aktuální teplota →

nastavená teplota →

změna nastavené teploty

Jak nastavit dávkování dávkovače

1. Vyjměte dávkovač z odpařovače.


Poznámka: Dávkovač se zahřívá, buďte opatrní!

2. Vyhledejte indikátor na trubičce

- Indikátor je otvor ve tvaru obrázku vpravo.
1 = 1 gram dehydrátu kyseliny šťavelové

3. Dávkování se nastavuje otáčením rukojeti

- Nekruťte kolem indikátoru. Lze nastavit v rozmezí 1-4 g.

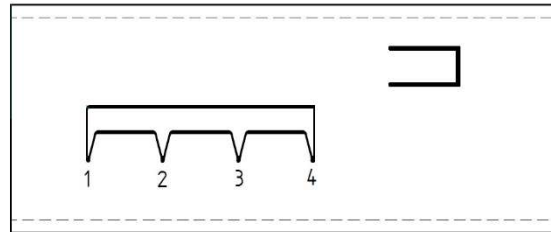

Údržba

Po jednom dni léčby přístroj vyčistěte.

1. Nechte přístroj vychladnout na ~ 80 °C. Při připojené baterii a vypnutém vypínači můžete sledovat aktuální teplotu přístroje.

- Horký přístroj může způsobit vznik páry, která způsobí popáleniny. Vždy buďte opatrní!
- V případě, že k čištění používáte speciální silikonový kryt, postupujte podle pokynů, které jsou k němu přiloženy.

2. Po vychladnutí opláchněte misku vodou přes trubičku dávkovače.

- NEPOUŽÍVEJTE velké množství vody a voda se nesmí dostat na zbytek přístroje, nikdy ne kolem trubičky, do které se dávkovač zasouvá! Na jakékoliv poškození vodou se nevztahuje záruka.

3. Po vyprázdnění mísy doporučujeme jednotku zahřát, aby se odstranila veškerá stojící voda.

4. Dávkovač opláchněte/drhněte v kbelíku s vodou, abyste odstranili veškeré zbytky.

- Přidejte kapku minerálního oleje / maziva do těsnicího kroužku, abyste zvýšili životnost a usnadnili používání.

Čas od času se doporučuje přidat malé množství vody (~20 ml) trubičkou dávkovače do vychlazeného přístroje, poté znovu vložit dávkovač a zahřát přístroj, čímž se voda uvnitř převarí. Tím se miska důkladněji vyčistí. Teplota se nezvyšuje nad ~110 °C, dokud se z mísky neodpaří všechna voda.

Záruka

Na naši jednotku poskytujeme 2letou záruku. V případě poruchy nás prosím kontaktujte na níže uvedených kontaktech.

**Další informace a tipy o InstantVap a odpařování kyseliny šťavelové jsou k dispozici na adrese:
www.instantvap.eu**

Kontakt

Kontaktní jméno: János Fenyősy

Tel: +36 30 357 3509 (pouze anglicky)

Email: info@instantvap.hu (v libovolném jazyce)

Firma: InstantVap Tech Kft. (CRN: 01-09-411646, Tax nr.: HU27783210)