




Návod na použitie pre InstantVap 12V odparovač kyseliny šťaveľovej

Vždy používajte vhodný bezpečnostný výstroj:

- Silné rukavice
- Respirátor (celotvárová maska s kombinovanými filtračnými vložkami ABE1P3 alebo ABE2P3)
- Ochranné okuliare v prípade, že maska nie je celotvárová
- Dlhé rukávy
- Len na vonkajšie použitie!

Jednotka si uchováva teplo ešte dlho po použití!

Neodkladajte zariadenie na horľavé materiály, ako je tráva alebo slama. Prepravujte len vychladnuté.

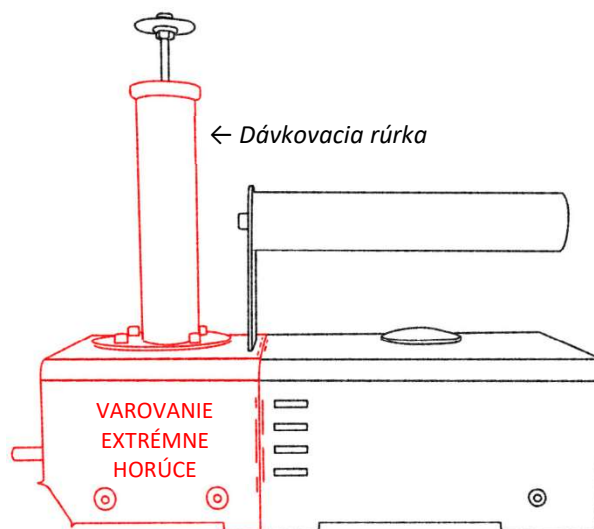

Ako používať InstantVap 12V

1. Pripojte batériu

- Uistite sa, že je vypínač napájania vypnutý, aby ste mohli začať
- Červená = pozitívna, čierna = negatívna.
- DÔLEŽITÉ: nesprávna polarita poškodí zariadenie a na túto poruchu sa nevzťahuje záruka!
- Zariadenie by malo ukazovať aktuálnu teplotu, ale nemalo by sa zahrievať
- POUŽITE BATÉRIU S HLBOKÝM CYKLOM

2. Nechajte ju naštartovať a po 3-5 sekundách môžete prepnúť vypínač na zapnutie ohrievača

3. Pred ošetrovaním skontrolujte napätie


- Monitorovanie napätia batérie je dôležité na predĺženie jej životnosti. Batériu nikdy nepoužívajte pod prahovú hodnotu nízkeho napätia odporúčanú výrobcom. Napätie batérie kontrolujte na displeji napätia, ktorý sa nachádza na hornej strane zariadenia, keď je ohrev vypnutý.

4. Počkajte s liečbou

- Pred prvým ošetrovaním nechajte jednotku dosiahnuť nastavenú teplotu (SV). Odporúčaná nastavená teplota je 230 °C (prednastavená).
- Stlačte dávkovač do kyseliny šťaveľovej, aby ste nabrali dávku, potom ju vložte do odparovača a stlačte dávkovač.
- Počkajte, kým sa aktuálna teplota (PV) priblíži o niekoľko stupňov k nastavenej teplote a môžete pokračovať k ďalšiemu úľu.

4. Záverečné ošetrovanie

- Vypnite zariadenie a nechajte ho vychladnúť. Odstráňte svorky batérie, nikdy ich nenechávajte na jednotke po použití. Nenechávajte batérie dlho ležať vybité, nabite ich ešte v ten istý deň. Odparovač vyčistíte podľa popisu v časti "Údržba".

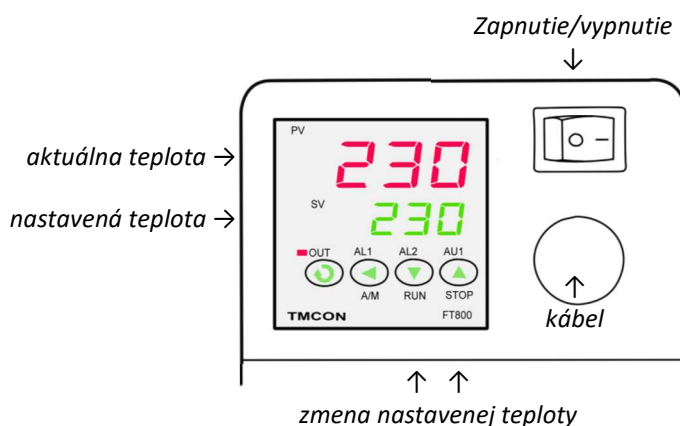

Ako nastaviť dávkovanie dávkovača

1. Vyberte dávkovač z odparovača.


Poznámka: Dávkovač sa zahrieva, dbajte na opatrnosť!

2. Vyhľadajte indikátor na tube

- Indikátor je otvor v tvare ako na obrázku vpravo.
1 = 1 gram dehydrátu kyseliny šťaveľovej

3. Dávkovanie upravte otáčaním rukoväte

- Neotáčajte za indikátor. Dá sa nastaviť od 1 do 4 g.

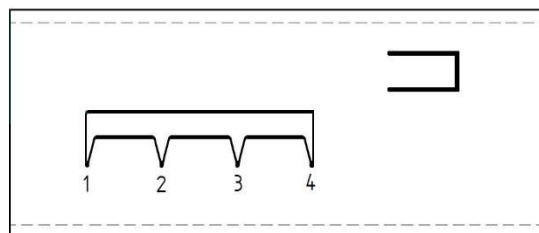

Údržba

Po dni liečby prístroj vyčistíte.

1. Nechajte zariadenie vychladnúť na ~ 80 °C. Pri pripojenej batérii a vypnutom vypínači môžete sledovať aktuálnu teplotu zariadenia.

- Horúce zariadenie môže spôsobiť tvorbu pary, ktorá spôsobí popáleniny. Vždy buďte opatrní!
- V prípade, že na čistenie používate špeciálny silikónový uzáver, použite pokyny, ktoré sú s ním dodané.

2. Po vychladnutí opláchnite misku vodou cez dávkovaciu trubicu.

- NEPOUŽÍVAJTE veľké množstvo vody a voda sa nesmie dostať na zvyšok prístroja, nikdy nie okolo trubice, do ktorej zapadá dávkovač! Na akékoľvek poškodenie vodou sa nevzťahuje záruka.

3. Po vyprázdnení misky odporúčame jednotku ohriať, aby sa odstránila všetka stojaca voda.

4. Dávkovač opláchnite/drhňte vo vedre s vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky.

- Do O-krúžku pridajte kvapku minerálneho oleja / maziva, aby ste zvýšili životnosť a uľahčili používanie.

Z času na čas sa odporúča pridať malé množstvo vody (~20 ml) cez trubičku dávkovača do vychladnutého zariadenia, potom znovu vložiť dávkovač a zahriať zariadenie, čím sa voda vo vnútri prevrie. Tým sa miska dôkladnejšie vyčistí. Teplota sa nezvýši nad ~110 °C, kým sa z misky neodparí všetka voda.

Záruka

Na naše zariadenie poskytujeme 2-ročnú záruku. V prípade akejkoľvek poruchy nás kontaktujte na nižšie uvedené kontaktných údajoch.

Viac informácií a tipov o prístroji InstantVap a odparovaní kyseliny šťaveľovej nájdete na adrese: www.instantvap.eu

Kontakt

Kontaktné meno: János Fenyősy

Tel: +36 30 357 3509 (len v angličtine)

Email: info@instantvap.hu (všetky jazyky)

Spoločnosť: InstantVap Tech Kft. (CRN: 01-09-411646, Tax nr.: HU27783210)