




Návod na použitie pre InstantVap 18V akumulátorový odparovač kyseliny šťaveľovej

Vždy používajte vhodný bezpečnostný výstroj:

- Silné rukavice
- Respirátor (celotvárová maska s kombinovanými filtračnými vložkami ABE1P3 alebo ABE2P3)
- Ochranné okuliare v prípade, že maska nie je celotvárová
- Dlhé rukávy
- Len na vonkajšie použitie!

Jednotka si uchováva teplo ešte dlho po použití!

Neodkladajte zariadenie na horľavé materiály, ako je tráva alebo slama. Prepravujte len vychladnuté.

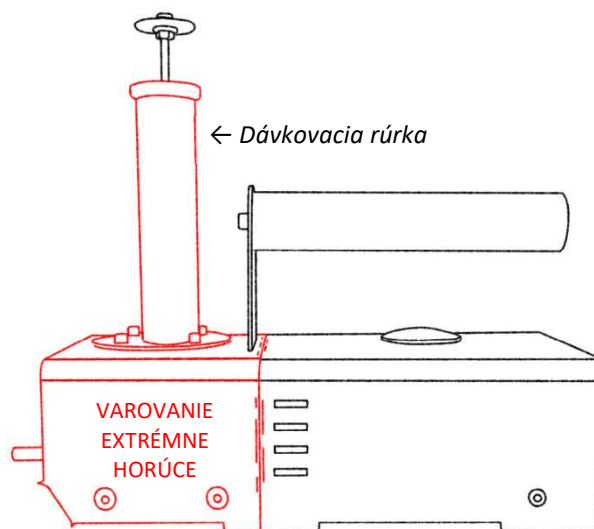

Ako používať InstantVap 18V

1. Pripojte batériu

- Uistite sa, že je vypínač napájania vypnutý, aby ste mohli začať
- Jednotka by mala ukazovať aktuálnu teplotu, ale nemala by sa zahrievať

2. Nechajte ju naštartovať a po 3-5 sekundách môžete prepnúť vypínač na zapnutie ohrievača

3. Pred ošetrením skontrolujte napätie


- Sledovanie napätia batérie je dôležité na predĺženie životnosti batérie. Batériu nikdy nepoužívajte s napätím nižším ako 15 V. Zariadenie sa vypne pri ~ 15,4 V vďaka zabudovanému ochrannému obvodu proti hlbokému vybitiu a spustí sa len vtedy, ak je pripojená nabitá batéria. Akumulátor musí mať napätie nad 17,2 V, aby sa zariadenie spustilo.

4. Počkajte s liečbou

- Pred prvým ošetrením nechajte jednotku dosiahnuť nastavenú teplotu (SV). Odporúčaná nastavená teplota je 230 °C (prednastavená).
- Stlačte dávkovač do kyseliny šťaveľovej, aby ste nabrali dávku, potom ju vložte do odparovača a stlačte dávkovač.
- Počkajte, kým sa aktuálna teplota (PV) priblíži o niekoľko stupňov k nastavenej teplote a môžete pokračovať k ďalšiemu úľu.

4. Záverečné ošetrenie

- Vypnite prístroj a nechajte ho vychladnúť. Vyberte batériu, po použití ju nikdy nenechávajte v jednotke. Nenechávajte batérie dlho ležať vybité, nabite ich ešte v ten istý deň. Vyčistite odparovač podľa popisu v časti "Údržba".

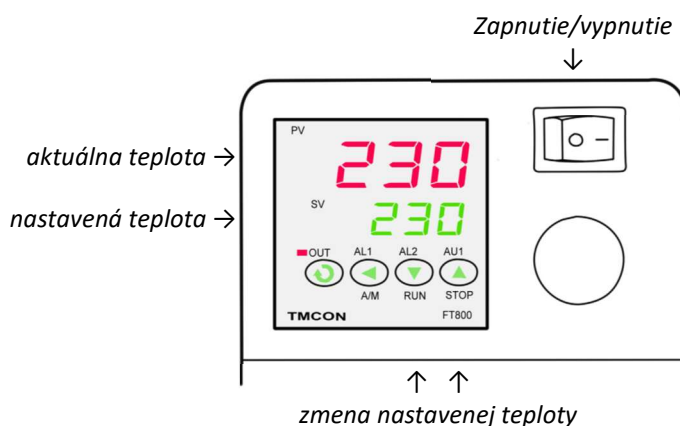

Ako nastaviť dávkovanie dávkovača

1. Vyberte dávkovač z odparovača.


Poznámka: Dávkovač sa zahrieva, dbajte na opatrnosť!

2. Vyhľadajte indikátor na tube

- Indikátor je otvor v tvare ako na obrázku vpravo.
1 = 1 gram dehydrátu kyseliny šťaveľovej

3. Dávkovanie upravte otáčaním rukoväte

- Neotáčajte za indikátor. Dá sa nastaviť od 1 do 4 g.

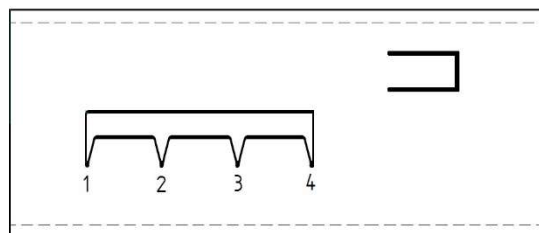

Údržba

Po dni liečby prístroj vyčistíte.

1. Nechajte zariadenie vychladnúť na ~ 80 °C. Pri pripojenej batérii a vypnutom vypínači môžete sledovať aktuálnu teplotu zariadenia.

- Horúce zariadenie môže spôsobiť tvorbu pary, ktorá spôsobí popáleniny. Vždy buďte opatrní!
- V prípade, že na čistenie používate špeciálny silikónový uzáver, použite pokyny, ktoré sú s ním dodané.

2. Po vychladnutí opláchnite misku vodou cez dávkovaciu trubicu.

- NEPOUŽÍVAJTE veľké množstvo vody a voda sa nesmie dostať na zvyšok prístroja, nikdy nie okolo trubice, do ktorej zapadá dávkovač! Na akékoľvek poškodenie vodou sa nevzťahuje záruka.

3. Po vyprázdnení misky odporúčame jednotku ohriať, aby sa odstránila všetka stojaca voda.

4. Dávkovač opláchnite/drhňte vo vedre s vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky.

- Do O-krúžku pridajte kvapku minerálneho oleja / maziva, aby ste zvýšili životnosť a uľahčili používanie.

Z času na čas sa odporúča pridať malé množstvo vody (~20 ml) cez trubičku dávkovača do vychladnutého zariadenia, potom znovu vložiť dávkovač a zahriať zariadenie, čím sa voda vo vnútri prevrie. Tým sa miska dôkladnejšie vyčistí. Teplota sa nezvýši nad ~110 °C, kým sa z misky neodparí všetka voda.

Záruka

Na naše zariadenie poskytujeme 2-ročnú záruku. V prípade akejkoľvek poruchy nás kontaktujte na nižšie uvedené kontaktných údajoch.

Viac informácií a tipov o prístroji InstantVap a odparovaní kyseliny šťaveľovej nájdete na adrese: www.instantvap.eu

Kontakt

Kontaktné meno: János Fenyősy

Tel: +36 30 357 3509 (len v angličtine)

Email: info@instantvap.hu (všetky jazyky)

Spoločnosť: InstantVap Tech Kft. (CRN: 01-09-411646, Tax nr.: HU27783210)